



HITCOLOR
JEST PO PROSTU KOLOROWY

Pasja do kolorów









hitcolor to startowa marka do solidnego lakierowania sprayem w sektorze dekoracji, specjalnie zaprojektowana dla cennych użytkowników.

hitcolor to wszechstronna, kompaktowa gama lakierów w sprayu: od podkładów przez standardowe kolory po lakiery bezbarwne.

hitcolor jest niedrogą alternatywą, po prostu nadaje przedmiotom kolor.



Odcienie kolorów w pełnym połysku

 RAL 1003 320 109 sygnałowy-żółty (400 ml)	 RAL 1007 320 110 żonkilowo-żółty (400 ml)	 RAL 1013 320 111 ostrygowo-biały (400 ml)	 RAL 1015 320 633 jasna kość słoniowa (600 ml)
 RAL 1018 320 107 cynkowo-żółty (400 ml)	 RAL 1021 320 015 320 615 rzepakowy żółty (400 ml) (600 ml)	 RAL 1023 320 112 traffic żółty (400 ml)	 RAL 2004 320 020 czysty pomarańczowy (400 ml)
 RAL 3000 320 077 czerwony homar (400 ml)	 RAL 3000 320 025 320 606 płomienna czerwień (400 ml) (600 ml)	 RAL 3001 320 113 sygnałowy czerw. (400 ml)	 RAL 3002 320 066 Karmazyn czerwony (400 ml)
 RAL 3003 320 092 czerw. rubin (400 ml)	 RAL 3004 320 030 purpurowa czerw. (400 ml)	 RAL 3020 320 115 traffic czerwony (400 ml)	 RAL 5002 320 067 błękit ultramarynowy (400 ml)
 RAL 5003 320 114 szafir niebieski (400 ml)	 RAL 5005 320 116 sygnałowy nieb. (400 ml)	 RAL 5010 320 035 320 635 gencjana niebieska (400 ml) (600 ml)	 RAL 5012 320 040 jasnoniebieski (400 ml)
 RAL 5015 320 045 320 645 niebieskie niebo (400 ml) (600 ml)	 RAL 5017 320 117 traffic niebieski (400 ml)	 RAL 6001 320 078 Królewski nieb. (400 ml)	 RAL 6005 320 079 nieb. chagall (400 ml)
 RAL 6011 320 080 Purpurowy aksamit (400 ml)	 RAL 6001 320 050 320 650 szmaragdowo-zielony (400 ml) (600 ml)	 RAL 6002 320 089 zielony liść (400 ml)	 RAL 7001 320 068 zielony mech (400 ml)
 RAL 6011 320 088 zielony rezedowy (400 ml)	 RAL 6018 320 069 żółta zielen (400 ml)	 RAL 7001 320 096 srebrny szary (400 ml)	 RAL 7012 320 118 szary bazalt (400 ml)
 RAL 7015 320 119 popielaty (400 ml)	 RAL 7016 320 094 szary antracyt (400 ml)	 RAL 7021 320 120 czarno-szary (400 ml)	 RAL 7024 320 121 grafitowy szary (400 ml)
 RAL 7031 320 097 niebieski szary (400 ml)	 RAL 7032 320 095 szary żwir (400 ml)	 RAL 7035 320 010 jasnoszary (400 ml)	 RAL 7037 320 122 zakurzony szary (400 ml)

Odcienie kolorów w pełnym połysku

320 060 czekoladowy brąz (400 ml)	320 005 kremowy (400 ml)	320 123 szaro-biały (400 ml)	320 106 sygnalowy biały (400 ml)
320 065 kruczoczarny (400 ml)	320 070 białe aluminium (400 ml)	320 124 szare aluminium (400 ml)	320 125 traffic biały (400 ml)
320 001 czysta biel (400 ml)	320 065 kruczoczarny (600 ml)	320 401 lakier bezbarwny (400 ml)	320 617 lakier bezbarwny (600 ml)

Odcienie kolorów o średnim połysku

320 215 rzepakowy żółty (400 ml)	320 225 plamienna czer. (400 ml)	320 235 nieb. gorzyczka (400 ml)	320 260 czekoladowy brąz (400 ml)
320 265 kruczoczarny (400 ml)	320 765 czysta biel (400 ml)	320 201 czysta biel (400 ml)	320 701 czysta biel (600 ml)

Matowe odcienie kolorów

320 365 kruczoczarny (400 ml)	320 621 czysta biel (600 ml)	320 301 czysta biel (400 ml)	320 611 czysta biel (600 ml)	320 402 lakier bezbarwny (400 ml)
--	---	---	---	--

Inne lakiery

320 412 szary podkład (400 ml)	320 411 biały podkład (400 ml)	320 421 srebrny chrom (400 ml)	320 415 biały lakier do grzejników (400 ml)
---	---	---	--

PORADY I WSKAZÓWKI

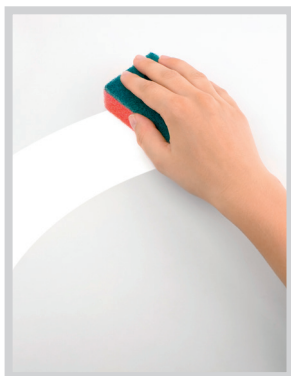
Pomocne informacje

Osiągniesz doskonałe wyniki lakierowania, jeśli użyjesz właściwej techniki aplikacji.

Postępuj w następujący sposób:



1



Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu. W zależności od materiału, usunąć rdzę i piasek, po czym zastosować wypełniacz i oczyścić. Nielakierowany obszar pokryj papierem lub taśmą, a następnie pracuj na pozostałym obszarze.

4



Podczas lakierowania puszka musi być trzymana pionowo. Wykonaj natrysk próbny, aby mieć odpowiedni odcień koloru. Prawidłowa odległość aplikacji wynosi 25 cm. Zawsze zaczynaj lakierowanie z dala od obiektu.

2



Idealna temperatura pracy waha się pomiędzy 20°C a 25°C. Unikaj bezpośrednio światła słonecznego i wiatru.

5



Nałóż cienkie poprzeczne warstwy, najpierw pionowo, a potem poziomo. Odczekaj 2-3 minuty między następnymi warstwami.

3



Potrząśnij puszką przez około 2 minuty, wtedy pigmenty koloru są równomiernie wymieszane.

6



Zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć oparów.




NASZE OBIETNICE WOBEC KLIENTÓW

Nie tylko spełniamy wysokie standardy naszych klientów i partnerów handlowych dzięki doskonałemu procesowi i zarządzaniu know-how, począwszy od badań i rozwoju, poprzez wysokiej jakości produkcję, aż do dojrzałych rozwiązań logistycznych.

Ze względu na fakt, że cały łańcuch technologiczny, w tym produkcja elementów, takich jak lakiery i części z tworzyw sztucznych, jest w naszych rękach, możemy zapewnić nasze wysokie certyfikowane standardy jakości przez cały czas.

Ponadto zintegrowane i sieciowe podejście oraz metody pracy pozwalają nam, elastycznie reagować na różne wymagania klientów.



Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tel. 0 62 69 / 95-0
Fax 0 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com

